

# SlimFix® + SlimFix<sup>XT</sup>®

## Verwerkingsvoorschrift sandwich dakelementen




- SlimFix®-L met houten langslatten
- SlimFix® zonder houten langslatten of aansluitregels
- SlimFix<sup>XT</sup>® met onbrandbaar Xire®-schild en houten aansluitribben

**Toepassing:** Onder met pannen of andere schubvormige bedekkingen afgewerkte hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen.

**Productomschrijving:** Voor technische informatie zie Info-map hoofdstuk Hellende daken, of brochure: IsoBouw dakelementen of website: [www.isobouw.nl/SlimFix](http://www.isobouw.nl/SlimFix) en [www.isobouw.nl/SlimFixXT](http://www.isobouw.nl/SlimFixXT)

**Certificaat:**  Komo attest-met-productcertificaat nr. 20288

SlimFix® dient te worden verwerkt door vakbekwame personen conform deze verwerkingsvoorschriften. Foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat het SlimFix® dakelement beschadigd raakt, danwel dat hierdoor andersoortige schade ontstaat. Neem bij twijfel contact op met de vakhandel of met onze technische afdeling.

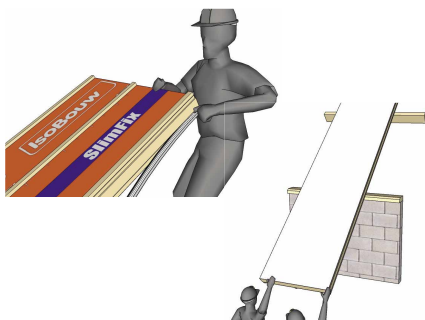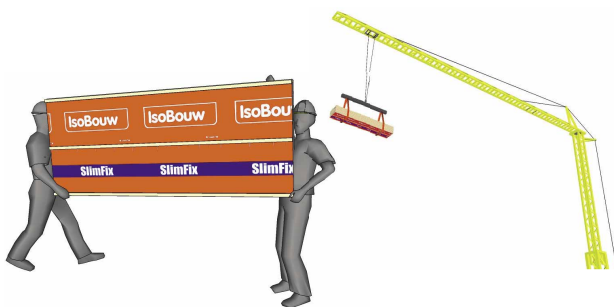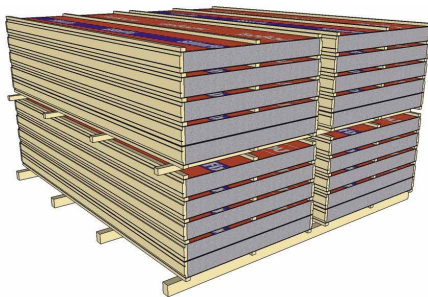

### Opslag

- Het onderste dakelement van een pakket altijd met de tengels naar beneden plaatsen.
- Het pakket tenminste 150 mm vrijhouden van de grond. Ondersteuning h.o.h. maximaal 750 mm bij typen SlimFix®/ SlimFix<sup>XT</sup>® R en 1500 mm bij typen SlimFix®-L.
- Bij opslag buiten, de dakelementen afdekken (om eventuele verkleuring van de witte zichtzijde te voorkomen); opgeslagen elementen optimaal ventileren.
- **Echter nooit stapels die (nog) niet droog zijn onder dekzeil verpakken!!**

### Transport op de bouwplaats

- Korte dakelementen met 3 mm dikke beplating kunnen handmatig getransporteerd worden.
- Voor dakelementen met een gewicht van meer dan 50 kg, wordt geadviseerd conform A-blad "Kappen" deze te transporteren met behulp van een (lichte) hijskraan. Gebruik hiervoor een HTZ dakplatenklem.
- Bij kraantransport door middel van een evenaar de gewichtsbelasting spreiden.



### Montage

- Alle muurplaten, gordingen, sporen, ravelingen ect. dienen in één vlak te liggen.
- De luchtdichte kunststof afdekprofielen altijd voor de montage aanbrengen.
- Het eerste dakelement ca. 10 mm vrijhouden van de bouwmuur, de volgende elementen zo strak mogelijk tegen elkaar schuiven.
- De dakelementen bij handmatig transport omgekeerd (dus met de witte kant naar boven) over de muurplaat naar boven schuiven; daarna kantelen.


# SlimFix® + SlimFix<sup>XT</sup>®

## Bevestiging

- De dakelementen bevestigen d.m.v. schroeven met of zonder volgplaatjes (optioneel, haaknagels en schroefdraadnagels met volgplaatjes).
- Plaats en aantallen: zie tabellen.
- Voor alle gegeven tabellen gelden de volgende uitgangspunten: veiligheidsklasse 2, locatie onbebouwd, maximale nokhoogte 9000 mm, oplegglengte > 30 mm, dakconstructie uitgevoerd als langskap.
- Bij andere uitgangspunten IsoBouw raadplegen.

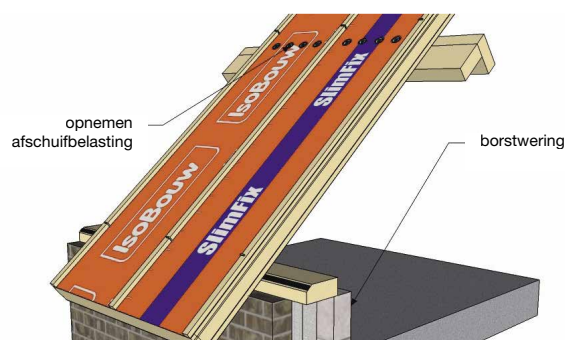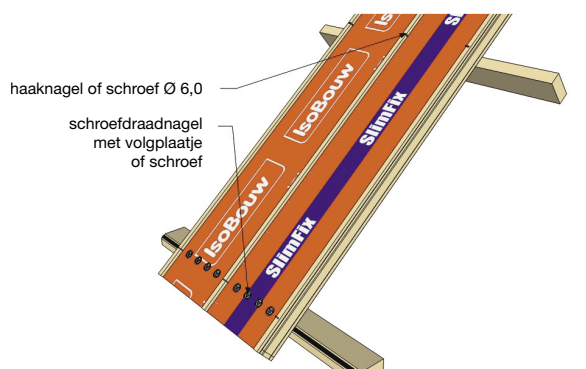

**Attentie:** Bij elementen voorzien van een kopgeveloverstekvoorziening of een kopgevelboeiboord: Gebruik t.b.v. de afschuifbelasting de hoeveelheden en type bevestiging tussen de tengels zoals aangegeven bij type 'L'

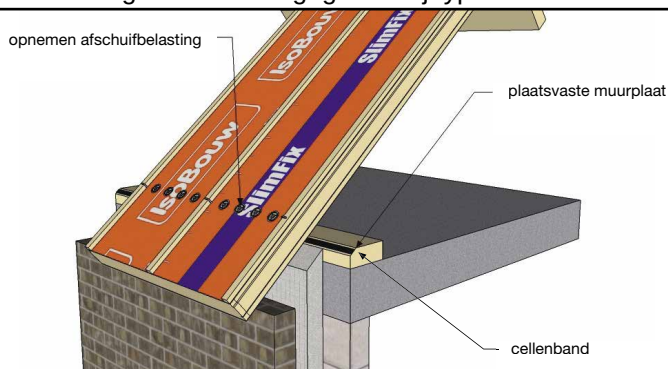

## Extra-bevestiging t.b.v. opnemen afschuifbelasting (aantal)

| Aantal schroefdraadnagels of schroeven met volgplaatjes per element* |                     |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Type                                                                 | Lengte dakvlak in m |             |             |             |             |
|                                                                      | t/m 3,5             | 3,5 t/m 4,5 | 4,5 t/m 5,5 | 5,5 t/m 6,5 | 6,5 t/m 7,5 |
| 3/3 en 3/3L                                                          | 4                   | 6           | 7           | 9           | 11          |
| 8/8 en 8/8L                                                          | 1                   | 2           | 3           | 4           | 5           |

| Type         | Lengte dakvlak in m |           |
|--------------|---------------------|-----------|
|              | t/m 6               | 6 t/m 7,5 |
| 3/3R en 8/8R | 0                   | 2         |

\* Bevestiging tussen de tengels t.p.v. de plaatvaste muurplaat

## Benodigde nagels / schroeven

| Type SlimFix® en SlimFix <sup>XT</sup> ® | Bevestiging t.p.v. kruising tengels/gording |                | Bevestiging tussen tengels (afschuiving) |                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
|                                          | Optie 1                                     | Optie 2        | Optie 1                                  | Optie 2                 |
|                                          | Schroeven (mm)                              | Haaknagel (mm) | Schroeven (mm)                           | Schroefdraadnagel* (mm) |
| 2.5 3/3                                  | Ø 6 x 160                                   | ⌘ 5 x 180      | Ø 6 x 160                                | Ø 4,2 x 140             |
| 2.5 3/3 L                                | Ø 6 x 160                                   | ⌘ 5 x 180      | Ø 6 x 160                                | Ø 4,2 x 140             |
| 2.5 8/8                                  | Ø 6 x 160                                   | ⌘ 5 x 180      | Ø 6 x 160                                | Ø 4,2 x 140             |
| 2.5 8/8 L                                | Ø 6 x 160                                   | ⌘ 5 x 180      | Ø 6 x 160                                | Ø 4,2 x 140             |
| 3.0 3/3                                  | Ø 6 x 160                                   | ⌘ 5 x 180      | Ø 6 x 160                                | Ø 4,2 x 160             |
| 3.0 3/3 L                                | Ø 6 x 180                                   | ⌘ 5 x 200      | Ø 6 x 180                                | Ø 4,2 x 160             |
| 3.0 8/8                                  | Ø 6 x 180                                   | ⌘ 5 x 200      | Ø 6 x 180                                | Ø 4,2 x 160             |
| 3.0 8/8 L                                | Ø 6 x 180                                   |                | Ø 6 x 180                                |                         |
| 3.5 3/3                                  | Ø 6 x 180                                   |                | Ø 6 x 180                                |                         |
| 3.5 3/3 R                                | Ø 6 x 200                                   |                |                                          |                         |
| 3.5 3/3 L                                | Ø 6 x 200                                   |                | Ø 8 x 180                                |                         |
| 3.5 8/8                                  | Ø 6 x 200                                   |                | Ø 8 x 180                                |                         |
| 3.5 8/8 R                                | Ø 6 x 200                                   |                |                                          |                         |
| 3.5 8/8 L                                | Ø 6 x 220                                   |                | Ø 8 x 200                                |                         |
| 4.0 3/3                                  | Ø 6 x 200                                   |                | Ø 8 x 200                                |                         |
| 4.0 3/3 R                                | Ø 6 x 200                                   |                |                                          |                         |
| 4.0 3/3 L                                | Ø 6 x 220                                   | ⌘ 5 x 220      | Ø 8 x 200                                | Ø 5,2 x 200             |
| 4.0 8/8                                  | Ø 6 x 220                                   | ⌘ 5 x 220      | Ø 8 x 200                                | Ø 5,2 x 200             |
| 4.0 8/8 R                                | Ø 6 x 220                                   |                |                                          |                         |
| 4.0 8/8 L                                | Ø 6 x 220                                   | ⌘ 6 x 260      | Ø 8 x 220                                | Ø 5,2 x 200             |
| 4.5 3/3                                  | Ø 6 x 220                                   | ⌘ 6 x 260      | Ø 8 x 200                                | Ø 5,2 x 200             |
| 4.5 3/3 R                                | Ø 6 x 220                                   |                |                                          |                         |
| 4.5 3/3 L                                | Ø 6 x 240                                   | ⌘ 6 x 260      | Ø 8 x 240                                | Ø 5,6 x 220             |
| 4.5 8/8                                  | Ø 6 x 220                                   | ⌘ 6 x 260      | Ø 8 x 220                                | Ø 5,6 x 220             |
| 4.5 8/8 R                                | Ø 6 x 240                                   |                |                                          |                         |
| 4.5 8/8 L                                | Ø 6 x 240                                   |                | Ø 8 x 240                                |                         |
| 5.0 3/3                                  | Ø 6 x 240                                   |                | Ø 8 x 240                                |                         |
| 5.0 3/3 R                                | Ø 6 x 240                                   |                |                                          |                         |
| 5.0 3/3 L                                | Ø 6 x 260                                   |                | Ø 8 x 260                                |                         |
| 5.0 8/8                                  | Ø 6 x 240                                   |                | Ø 8 x 240                                |                         |
| 5.0 8/8 R                                | Ø 6 x 240                                   |                |                                          |                         |
| 5.0 8/8 L                                | Ø 6 x 260                                   |                | Ø 8 x 260                                |                         |
| 5.5 3/3                                  | Ø 6 x 260                                   |                | Ø 8 x 240                                |                         |
| 5.5 3/3 R                                | Ø 6 x 260                                   |                |                                          |                         |
| 5.5 3/3 L                                | Ø 6 x 260                                   |                | Ø 8 x 260                                |                         |
| 5.5 8/8                                  | Ø 6 x 260                                   |                | Ø 8 x 260                                |                         |
| 5.5 8/8 R                                | Ø 6 x 260                                   |                |                                          |                         |
| 5.5 8/8 L                                | Ø 6 x 280                                   |                | Ø 8 x 260                                |                         |
| 6.0 3/3                                  | Ø 6 x 280                                   |                | Ø 8 x 260                                |                         |
| 6.0 3/3 R                                | Ø 6 x 280                                   |                |                                          |                         |
| 6.0 3/3 L                                | Ø 6 x 300                                   |                | Ø 8 x 280                                |                         |
| 6.0 8/8                                  | Ø 6 x 280                                   |                | Ø 8 x 260                                |                         |
| 6.0 8/8 R                                | Ø 6 x 280                                   |                |                                          |                         |
| 6.0 8/8 L                                | Ø 6 x 300                                   |                | Ø 8 x 280                                |                         |
| 6.3 3/3                                  | Ø 6 x 280                                   |                | Ø 8 x 260                                |                         |
| 6.3 3/3 R                                | Ø 6 x 280                                   |                |                                          |                         |
| 6.3 3/3 L                                | Ø 6 x 300                                   |                | Ø 8 x 280                                |                         |
| 6.3 8/8                                  | Ø 6 x 280                                   |                | Ø 8 x 260                                |                         |
| 6.3 8/8 R                                | Ø 6 x 280                                   |                |                                          |                         |
| 6.3 8/8 L                                | Ø 6 x 300                                   |                | Ø 8 x 280                                |                         |
| 7.0 3/3                                  | Ø 6 x 300                                   |                | Ø 8 x 280                                |                         |
| 7.0 3/3 R                                | Ø 6 x 300                                   |                |                                          |                         |
| 7.0 3/3 L                                |                                             |                | Ø 8 x 300                                |                         |
| 7.0 8/8                                  | Ø 6 x 300                                   |                | Ø 8 x 300                                |                         |
| 7.0 8/8 R                                | Ø 6 x 300                                   |                |                                          |                         |
| 7.0 8/8 L                                |                                             |                | Ø 8 x 320                                |                         |





\* incl. volgplaatjes

## Basis-bevestiging (aantal)

| Type                 | Locatie                          | Bevestiger                | Aantal* |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|
| 7.0 3/3L<br>7.0 8/8L | Tussen de tengels*               | Schroef Ø 8 + volgplaatje | 2       |
| Alle overige typen   | T.p.v. kruising tengels/gording* | Haaknagel of schroef Ø 6  | 3       |

\* Per oplegging (muurplaat, tussengording en nokgording)

# SlimFix® + SlimFix<sup>XT</sup>®

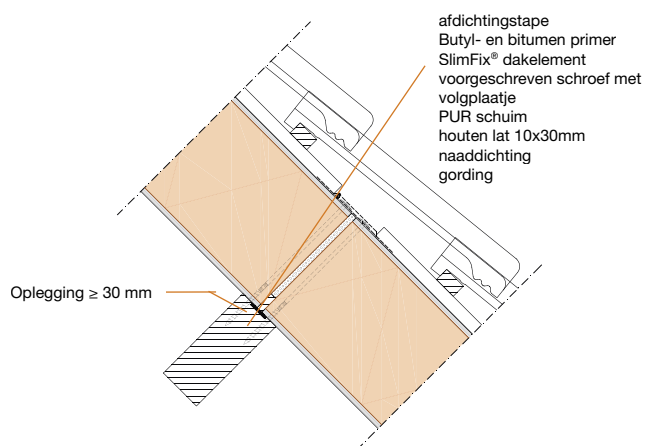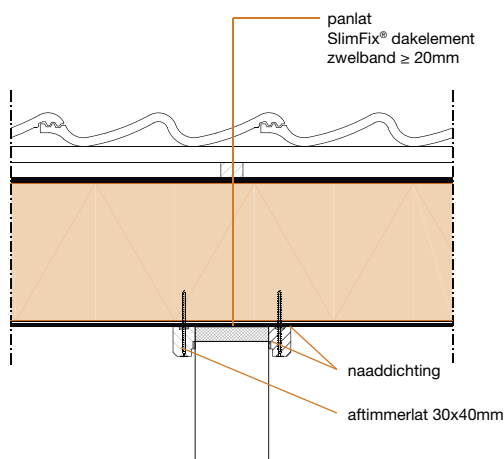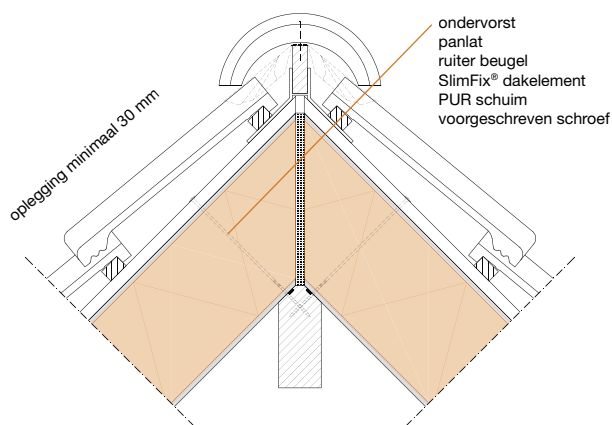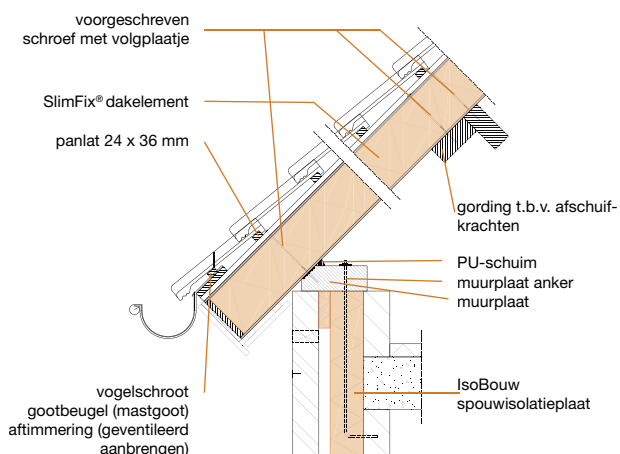

- Bij de bevestiging van de dakelementen (als de gordingen op enkele buiging berekend zijn), dient de muurplaat plaatsvast (geen horizontale of verticale verplaatsing mogelijk) verankerd te zijn.
- Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een muurplaat op een borstwering), dient de vernageling t.b.v. het opnemen van de afschuifkrachten op een andere manier plaats te vinden, bijvoorbeeld m.b.v. een “gording op zijn kant”. Deze bevestiging dient altijd door een constructeur gecontroleerd te worden.
- Zie ook artikel 2.7 van KOMO attest-met-productcertificaat 20288.

## Luchtdichte aansluiting

Het is belangrijk om de dakschil goed luchtdicht af te sluiten. Voor het verkrijgen van voldoende luchtdichtheid dienen de aansluitingen tussen de elementen en de aansluitingen tussen de overige bouwdelen zorgvuldig afgewerkt te worden.




Bij toepassing van materialen om luchtdichtheid te creëren zoals kit, flexibele PU-schuim, afdichtingstape of gesloten cellenband, dienen geschikte producten te worden toegepast van hoge kwaliteit die niet verouderingsgevoelig zijn. Denk ook aan de naden tussen de elementen aan de goot.

## Afwerking

- Na montage de dakelementen zo spoedig mogelijk van dakbedekking voorzien. In ieder geval passende maatregelen treffen om de dakelementen tegen neerslag te beschermen (regendicht afwerken van naden en nok). Dit kan bijvoorbeeld met flexibele PU-schuim en WKDO-folie.
- Na montage de ruimten onder de kap goed ventileren (voor het doen verdwijnen van bouwvocht) ter voorkoming van mogelijke schimmelvorming.
- Panlatten bevestigen.
- Aansluiting op lichte scheidingswanden uitvoeren zoals weergegeven op tekening.  
In de eerste winterperiode na de oplevering kunnen de dakelementen als gevolg van o.a. uittredend bouwvocht enigszins opbollen. Bij de hiernaast afgebeelde detaillering worden de toleranties optisch weggewerkt.
- Stuiknaden voorzien van een vullatje (10 x 30 mm), PU-schuim afsnijden, voorstrijken met koudbitumen en afwerken met alu-bitalband, 75 mm breed.  
Optie 2: Stuiknaden afdichten met luchtdichte afdichtingstape (15 cm breed).



# SlimFix® + SlimFixXT®

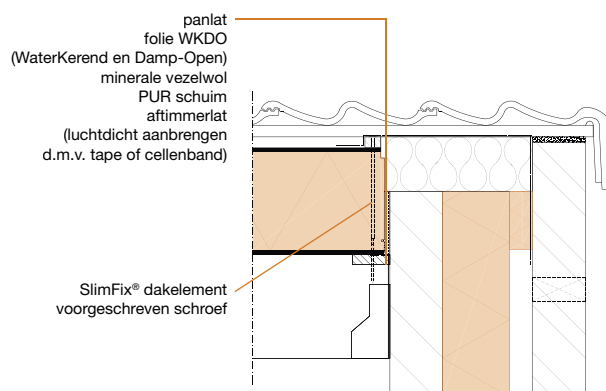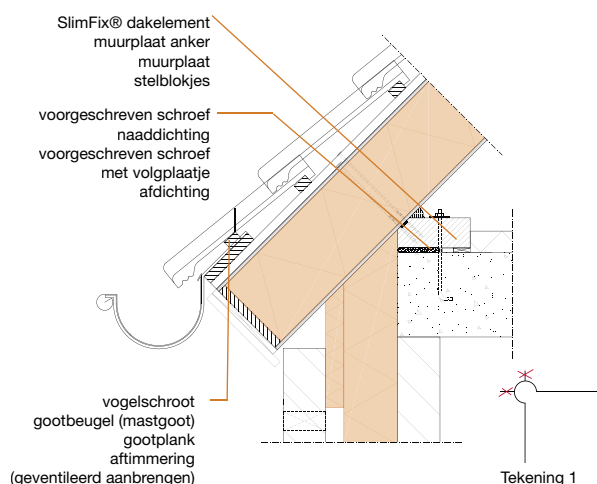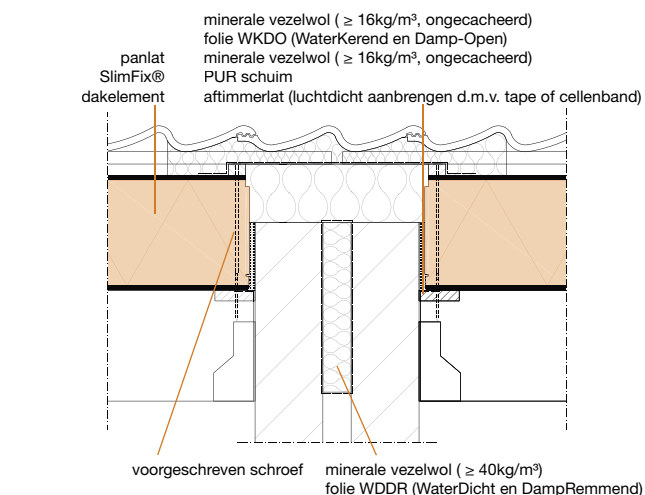

- Bij geschakelde woningen de bouwmuur conform detail uitvoeren. T.b.v. een goede geluidwering tussen de woningen moet de nodige zorg aan dit detail gegeven worden. Met name de minerale wolbarrière (densiteit minimaal 16 kg/m³, dikte x breedte 50 x 600 mm) dient nauwsluitend tussen de panlatten te worden aangebracht.

Wij adviseren om volgens de SBR-details WKDO folie op de wolbarrière toe te passen in combinatie met het dichtzetten van het bovenste deel van de spouw met minerale wol (verpakt in dampremmende folie). Indien de spouw niet wordt dichtgezet raden wij af om WKDO folie op de wolbarrière toe te passen.

- De aansluiting bij de muurplaat en nokgording afwerken met een kit-rijl, cellenband of PU-schuim.
- In type SlimFix® (zonder langslatten) en SlimFixXT® R zijn springen zonder ravelingen toegestaan tot maximaal 300 x 300 mm, mits de spring ruim binnen een element valt.
- In type SlimFix® 3/3 L zijn springen zonder ravelingen toegestaan tot maximaal 300 x 300 mm, mits de langslatten niet worden onderbroken.
- In type SlimFix® 8/8 L zijn springen zonder ravelingen toegestaan tussen de latten tot een maximale lengte van 1200 mm.
- In alle andere gevallen **moet een raveling worden toegepast**.
- Bij het zagen van springen altijd in de hoeken gaten boren en niet voorbij deze gaten zagen. (Zie tekening 1.)
- Bevestig ter plaatse van de raveling de dakelementen met min. 2 schroefdraadnagels of schroeven van bovenaf door de elementen aan de onderconstructie.
- Bij een rookgasafvoer een dubbelwandige mantelpijp gebruiken.
- Alle daksparringen en dakdoorvoeren dienen zonder koudebruggen en luchtdicht afgewerkt te worden.
- Geadviseerd wordt het afpurren van de naad t.p.v. de bouwmuur van binnenuit te doen nadat de pannen zijn gedekt. De dakelementen kunnen dan vrij langs de bouwmuur "extra" zakken tot in de eindtoestand. Hierdoor voorkomt men de bekende rugvorming t.p.v. de bouwmuur. Tot slot kan de aftimmering (luchtdicht) tegen de dakelementen worden aangebracht.
- Eventuele spanten altijd ca. 15 mm. vrijhouden van de onderzijde van de dakelementen.

## Pasplaten

- Bij toepassing van pasplaten de passtrookbreedte in het werk meten en de pasplaten op de bouw zagen (i.v.m. mogelijke toleranties).
- Aan de bovenzijde te allen tijde een extra tengellat t.h.v. de afgezaagde zijde aanbrengen ter voorkoming van wisseling van de dakelementen.
- Pasplaten kunnen, indien gewenst, ook vooraf op maat besteld worden.

## Witte zichtzijde

- Als verdere afwerking van de witte zichtzijde gewenst is, het oppervlak eerst licht schuren. Daarna de gewenste eindafwerking aanbrengen.
- Bij kleine beschadigingen kan m.b.v. een geschikte lak de witte zichtzijde bijgewerkt worden.
- Bij grotere beschadigingen deze bijwerken met één component plamuur, licht schuren, plamuren en daarna lakken.
- Bij dakoverstekken aan de gooteinden en kopgevels en ter plaatse van open muurspouwen moet de onderzijde worden beschermd tegen vochtindringing. In natte ruimtes (tot klimaatklasse 3) alleen toepassen als er geen directe water- of vochtbelasting plaats vindt. Deze ruimtes voldoende ventileren.
- Reiniging van de witte zichtzijde kan met een zachte doek en allesreiniger. Gebruik geen schuurspons of schuurmiddelen!

**Kijk voor meer  
detailleringsoplossingen  
en toelichting op onze site.**

Voor schade aan of door ons product als gevolg van foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze verwerkingsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. Voor de goede orde verwijzen wij in dat verband ook naar onze Algemene Voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van ons product. Een afschrift van deze voorwaarden is reeds verstrekt en deze is ook op onze website ([www.iso bouw.nl](http://www.iso bouw.nl)) te verkrijgen. Een exemplaar zullen wij u indien gewenst ook kosteloos toezenden.

IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • NL-5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11  
Fax afd. verkoop: +31 (0)493 - 49 64 00 • E-mail: [info@isobouw.nl](mailto:info@isobouw.nl) • Internet: [www.isobouw.nl](http://www.isobouw.nl)

[www.isobouw.nl/SlimFix](http://www.isobouw.nl/SlimFix)  
[www.isobouw.nl/SlimFixXT](http://www.isobouw.nl/SlimFixXT)

**IsoBouw**

**Innovatie in isolatie**

# SlimFix<sup>XT</sup>® Passief

## Aanvullende verwerkingsvoorschriften SlimFix<sup>XT</sup>® Passief



Voor de verwerking van SlimFix<sup>XT</sup>® Passief moeten de verwerkingsvoorschriften van SlimFix® in acht genomen worden. In deze aanvullende verwerkingsvoorschriften wordt aangegeven waar de verwerking van SlimFix<sup>XT</sup>® Passief afwijkt en welke extra handelingen noodzakelijk zijn.

**Toepassing:** Onder met pannen of andere schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen.


**Product-omschrijving:** Voor technische informatie zie [www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief](http://www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief)

**Certificaat:**  Komo-attest-met-productcertificaat nr. 20288


SlimFix<sup>XT</sup>® Passief dient te worden verwerkt door vakbekwame personen conform deze verwerkingsvoorschriften. Foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat het SlimFix® dakelement beschadigd raakt, danwel dat hierdoor andersoortige schade ontstaat. Neem bij twijfel contact op met de vakhandel of met onze technische afdeling.

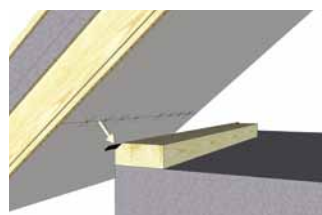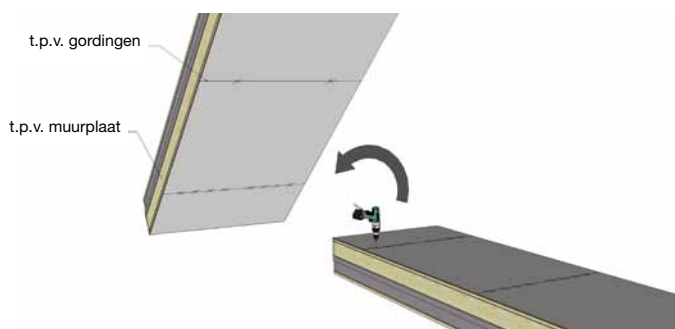

Methode 1

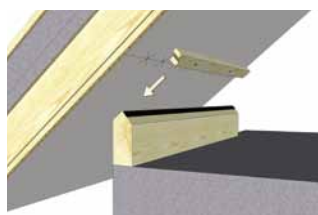

Methode 2

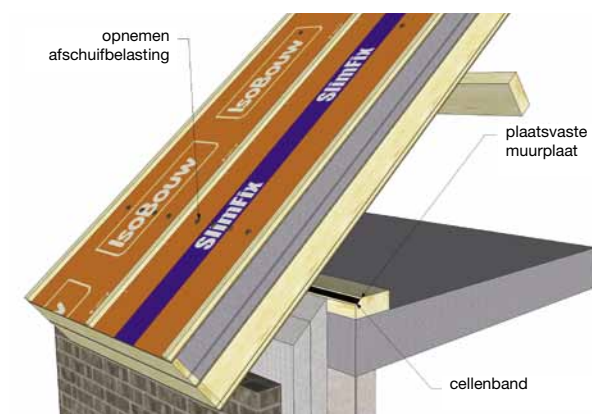

### Montage

Wij adviseren om de gaten voor de bevestigingsmiddelen van binnenuit voor te boren. Dit in verband met de positionering.

Plaats de dakelementen i.v.m. de luchtdichte voorzieningen zorgvuldige op de onderconstructie.

**Methode 1:** Elementen verticaal op muurplaat plaatsen zodat luchtdichte band niet verschuift.

**Methode 2:** Plaats voor het monteren een lat ter positionering. Lat op element verlijmen heeft de voorkeur omdat hiermee het beste luchtdichte resultaat bereikt kan worden.

### Bevestiging

De SlimFix<sup>XT</sup>® Passief elementen worden met schroeven op de onderconstructie bevestigd. Aantal schroeven t.p.v. de plaatsvaste muurplaat conform de tabel.

| Type SlimFix <sup>XT</sup> ® Passief | Type schroef | Dakhelling    | Aantal schroeven* bij lengte dakvlak (m) |     |     |     |     |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                      |              |               | 3,6                                      | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,2 |
| 8.0                                  | Ø 8,0 x 340  | 0° < α ≤ 45°  | 2                                        | 3   | 4   | 4   | 6   |
|                                      |              | 45° < α ≤ 75° | 4                                        | 4   | 4   | 5   | 7   |
| 10.0                                 | Ø 8,0 x 400  | 0° < α ≤ 45°  | 2                                        | 3   | 4   | 4   | 6   |
|                                      |              | 45° < α ≤ 75° | 4                                        | 4   | 4   | 5   | 7   |
| 12.0                                 | Ø 8,0 x 500  | 0° < α ≤ 45°  | 2                                        | 3   | 4   | 4   | 6   |
|                                      |              | 45° < α ≤ 75° | 4                                        | 4   | 4   | 5   | 7   |

\* Op de muurplaat, resp. de gording "op zijn kant" tussen de tengels op de plaat t.b.v. opnemen afschuifbelasting.

Daarnaast moeten er t.p.v. alle steunpunten (muurplaat, tussengording, nokgording) bij elke plaat 2 schroeven per oplegging worden bevestigd.

**IsoBouw**

Innovatie in isolatie

[www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief](http://www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief)






# SlimFix<sup>XT</sup>® Passief



## Afwerking

Kopse zijde van de elementen aftapen om luchtstroming in de elementnaad te voorkomen.

## Matrix voor luchtdichte voorziening per detail
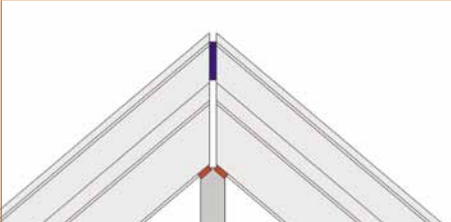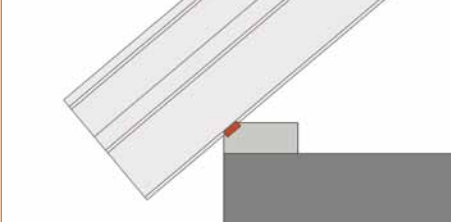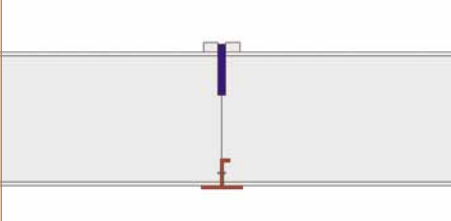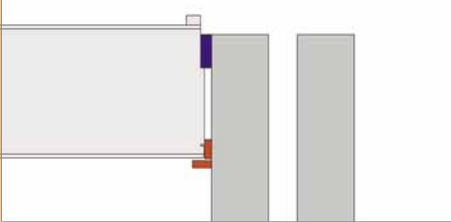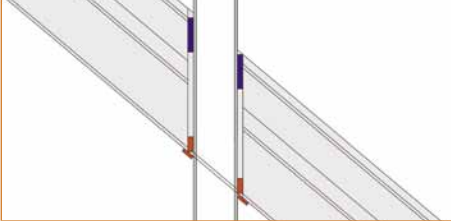
|                                                                                    | Binnenzijde                                                                                                                              | Buitenzijde                                                                                                                                 | Begin + einde detail                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Afdichten op nokgording met cellenband of kit.                                                                                           | Afdichten met flexibel blijvende PUR.                                                                                                       | Afdichtingen zorgvuldig op elkaar aan laten sluiten.                                     |
|   | Afdichten op de muurplaat met cellenband of kit.                                                                                         | Elementnaad afdichten met flexibel blijvende PUR.<br><br>De kopse zijde van het element aftapen om luchtstroom in elementnaad te voorkomen. | Tussen muurplaat en wand afdichten met flexibel blijvende PUR.                           |
|  | Gebruik het luchtdicht afdekprofiel.                                                                                                     | Elementnaad afdichten met flexibel blijvende PUR.                                                                                           | Luchtdicht profiel aan laten sluiten op luchtdichte voorziening t.p.v. nok en muurplaat. |
|  | Binnenzijde afdichten met cellenband of flexibel blijvende PUR en afplakken met afdichtingstape.<br><br>Daarna voorzien van aftimmering. | Elementnaad afdichten met flexibel blijvende PUR.                                                                                           | Afdichtingen zorgvuldig op elkaar aan laten sluiten.                                     |
|  | Luchtdicht afsluiten met geschikte manchet.                                                                                              | Isoleren met flexibel blijvende PUR en waterdichte aansluiting creëren.                                                                     |                                                                                          |

Bij toepassing van materialen om luchtdichtheid te creëren zoals kit, flexibele pur of gesloten cellenband, dienen geschikte producten te worden toegepast van hoge kwaliteit die niet verouderingsgevoelig zijn.

Voor schade aan of door ons product als gevolg van foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze verwerkingsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. Voor de goede orde verwijzen wij in dat verband ook naar onze Algemene Voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van ons product. Een afschrift van deze voorwaarden is reeds verstrekt en deze is ook op onze website ([www.isobouw.nl](http://www.isobouw.nl)) te verkrijgen. Een exemplaar zullen wij u indien gewenst ook kosteloos toezenden.

IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • NL-5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11  
Fax afd. verkoop: +31 (0)493 - 49 64 00 • E-mail: [info@isobouw.nl](mailto:info@isobouw.nl) • Internet: [www.isobouw.nl](http://www.isobouw.nl)

**IsoBouw**

Innovatie in isolatie

[www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief](http://www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief)